

# 〈先生・保護者の皆様〉

## 良い音で演奏するために

吹く息が強すぎるとメロディオンは良い音で鳴りません。適切な息使いについてご指導をお願いいたします。



## 特に汚れが気になるときのお手入れ方法

### ＜メロディオン本体・ケース＞

市販のアルコール成分を含まない除菌ウェットティッシュ等で拭き、水分が残らないようしっかりと乾かしてください。アルコールの使用、また水洗いは、製品を傷めるので絶対にしないでください。



### ＜唄口(マウスピース)＞

唄口は、短いもの(立奏唄口)と、長いもの(卓奏唄口)どちらも食器用洗剤で洗うことが可能です。洗ったあとは、洗剤が残らないようしっかりと水ですすぎ、直射日光の当たらない風通しの良い場所で、中までしっかりと乾かしてください。お湯は製品が変形する恐れがあるので絶対に使用しないでください。



### ＜油性ペンによる書き込みの消去＞

ケースや鍵盤への油性ペンによる書き込みは消去できません。シンナーや除光液などの溶剤は樹脂の表面が溶けてしましますので、絶対に使用しないでください。



## 水抜きボタンについて

長時間演奏し続けたり、寒い日に演奏すると、水蒸気によってリード(発音部品)が貼り付き、音が出なくなることがあります。その場合は、中面記載の水抜きボタンの使い方について、ご指導をお願いいたします。

MFAjp 00457-000027  
2203-3A-APR-MW-215-B

ナムタグ  
お問い合わせ

www.suzuki-music.co.jp

最新の情報を得るため、定期・電子メール登録をお勧めします。

株式会社スズキ楽器販売  
〒430-0815 静岡県浜松市中区鏡ヶ池157-1 ☎(053)461-2325  
〒430-0852 静岡県浜松市東区鏡ヶ池2257 ☎(053)461-2380

**SUZUKI**  
スズキ メロディオン  
とりあつかいせつめいしょ  
なくさないでね!

## 先生および保護者の皆様へ

### ケースについて

本製品のケースはEVAという素材を使用しております。EVAは、パソコンや携帯ゲーム機のケース、靴底、バスマットなどに広く使用されています。これらの製品は、製造過程で使用される成分のにおいが残っており、特に新品時には気になることがあります。空気中に放散することによって徐々に薄れていきます。(ゴム製品のようにおいは、ある程度は残ります。) EVAのにおいが人体に影響することはございませんので安心してご使用ください。

\*においの成分・濃度に関しては、学校の環境測定を請け負う試験機関にて測定を実施しており、人体に影響がない値であるとの結果を得ております。

① 園児園・幼稚園・保育園・小学校などのお子様  
お近くの楽器専門店・書店・文具店で販売されています。

② お店で購入されたお子様  
お隣の楽器専門店で販売されています。

③ 園児園・幼稚園・保育園・小学校などのお子様  
お近くの楽器専門店・書店・文具店で販売されています。

## 修理の正確な方法

修理規則に基づいた使用方法で消耗品を交換してください。

必ず

器具の通りに修理料金を請求されてしまう場合があります。修理料金は必ず下記に記載されています。

器具の通りに修理料金を請求されてしまう場合があります。修理料金は必ず下記に記載されています。

■ 卓奏唄口 MP-113



■ 立奏唄口 MP-121



## ネームタグについて

ケースの横にネームタグが付いています。ネームタグにお名前をご記入する際は、油性ペンをお使いください。

## ケースについて

丈夫で軽量なEVA素材と持ちやすいハンドルを採用。また、開くと譜面立てとして使用できます。

ネームタグ


# ぼくのなまえおぼえてね

**うた口のつけかた**  
うた口はまわしながら  
さしこんでください。




**たくそううた口のひみつ**

たくそううた口の先を、  
口金にさすことができます。  
先生のお話をきいている  
時にさしておけばホースが  
ブラブラせず、きれいに  
つかえます。

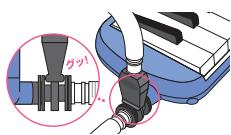


たくそううた口  
MP-113

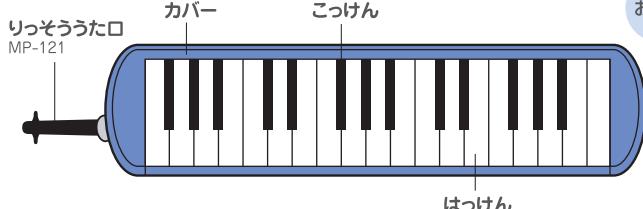

たくそううた口の  
ホースをひっぱら  
ないでね!

お手入れクロス

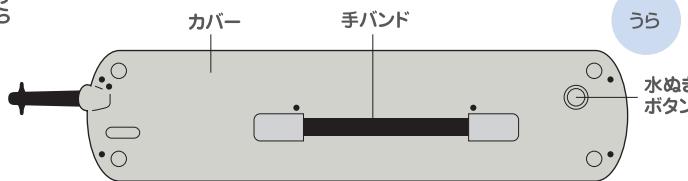

おもて

うら

水ぬき  
ボタン

## ケガをしたり、メロディオンをこわしたりしないために、ちゅういをまもりましょう。

**えんそうの前と後は手をあらい、  
口うがいをしましょう**

よごれた手でメロディオンをさわったり、口のなかにのこっている食べものやのみものがメロディオンの中に入るとメロディオンがこわれてしまいます。



**ふり回さないで**

メロディオンや、たくそううた口、ケースなどをふり回すと、こわれたり顔などに当たってケガをしたりすることがあります。




**おとしたり、おもいものをのせたりしないで**

メロディオンをおとしたり、  
メロディオンの上に、おもい  
ものとのせたりしないでくだ  
さい。メロディオンがこわれ  
たり、へん形したりします。



**ケースをきずつけないで**

ケースの外がわは、ぬのでできています。とがったもので、きずをつけたり引っかいたりすると、ぬのがやぶれことがあります。

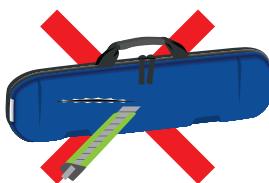

**メロディオンやうた口を  
日ざしの強いところやあつくなる  
ところにおかないで**

日のあたるところや、車の中やストーブのすぐ近くにおかないでください。こわれたり、へん形たり色がかわったりすることがあります。



**えんそうの後は水をぬきましょう**

うた口やメロディオンの中にたまつた  
水をぬきましょう。中に水がはいったままだと、  
メロディオンがこわれてしまします。

<水のぬきかた>

- ①せいけつなハンカチをよういしましょう。
- ②メロディオンからうた口をはずしましょう。
- ③手にハンカチをのせて、うた口をその上  
でトントンとして、中の水をぬきましょ  
う。
- ④つぎに、ひざにハンカチをのせて、メ  
ロディオンをさかさにしてハンカチの  
上でトントンとして、中の水をぬきま  
しょう。
- ⑤水ぬきがおわったら、うた口とメロ  
ディオンをケースにしまいましょう。
- ⑥つかったハンカチはケースにしまわ  
いで、せんたくしましょう。



**水ぬきボタンについて**

水ぬきボタンは、長いじかんえんそうしたあとに、音が出なくなつたばいにつかいます。

①せいけつなハンカチをよういしましょう。

②水の出口の下にハンカチをおいて、

水ぬきボタンをおしましょう。

③けんばんをおさえないようにして、

うた口からいきをつよくふきこむと、

水の出口から水がぬけます。

